


Тумба приставная файловая ДИР-ПТФ-2



Рис.1

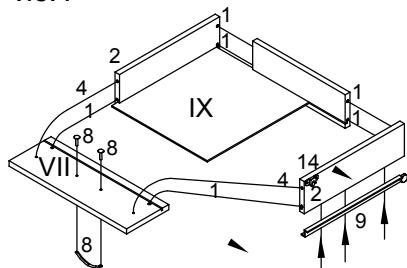

1. Собрать ящики.

Забить шканты (1) в задние и боковые панели выдвижных ящиков. Вкрутить в передние VII панели выдвижных ящиков дюбеля стяжек-эксцентриков (4) см. рис.2. Вставить в боковые отверстия ящиков стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх. Собрать боковины ящиков как показано на рис.1. Равномерно распределить дно ящика и притянуть саморезами к боковинам.

Присоединить переднюю панель к обвязке ящика . Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2). К передней панели ящика привинтить ручку-скобу (8) имеющимися в ее комплекте винтами см.рис.1.

2. Установка замка.

В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (10). Декоративное колечко вставить с лицевой стороны панели. Замок вставить с тыльной стороны, сориентировав выдвижным язычком вправо. Прикрепить замок шурупами (6) см.рис.4. Установить на боковину ящика Ушко центрального замка 14.

3. Сборка корпуса тумбы.

Положить панели боковые (I,II) отверстиями вверх. Забить в торцы шканты (1), вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4) и вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх. В паз боковой панели установить штангу центрального замка 15. Привинтить к панелям боковым направляющие (9) евровинтами (7) см.рис.5.

Положить полку верхнюю (III) гладкой стороной вниз, см.рис.6. ввернуть в отверстия дюбеля стяжек-эксцентриков (4), забить шканты (1).

Присоединить к крышке (V) ножки (11) через футерки 3 и болты с шайбой 13, устанавливая средник 11, скрепив таким образом полку верхнюю (III) и крышу (V). Присоединить панель боковые (I и II) к полке нижней (IV) конфирматами (5). Установить в продольный паз стенку заднюю, см.рис.6.

Присоединить полку верхнюю, затянув отверткой стяжки-эксцентрики (2), см.рис.6.. Привернуть к полке нижней опоры мебельные (12) саморезами (6), см.рис.6.

Перевернуть корпус тумбы и поставить его на опоры. Вставить ящики как показано на рис.6.

Рис.4



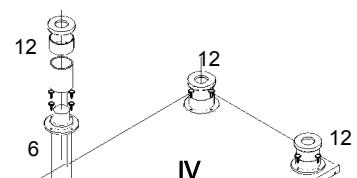



Рис.5

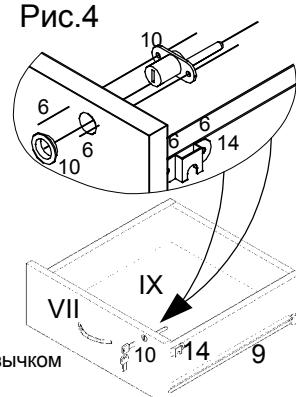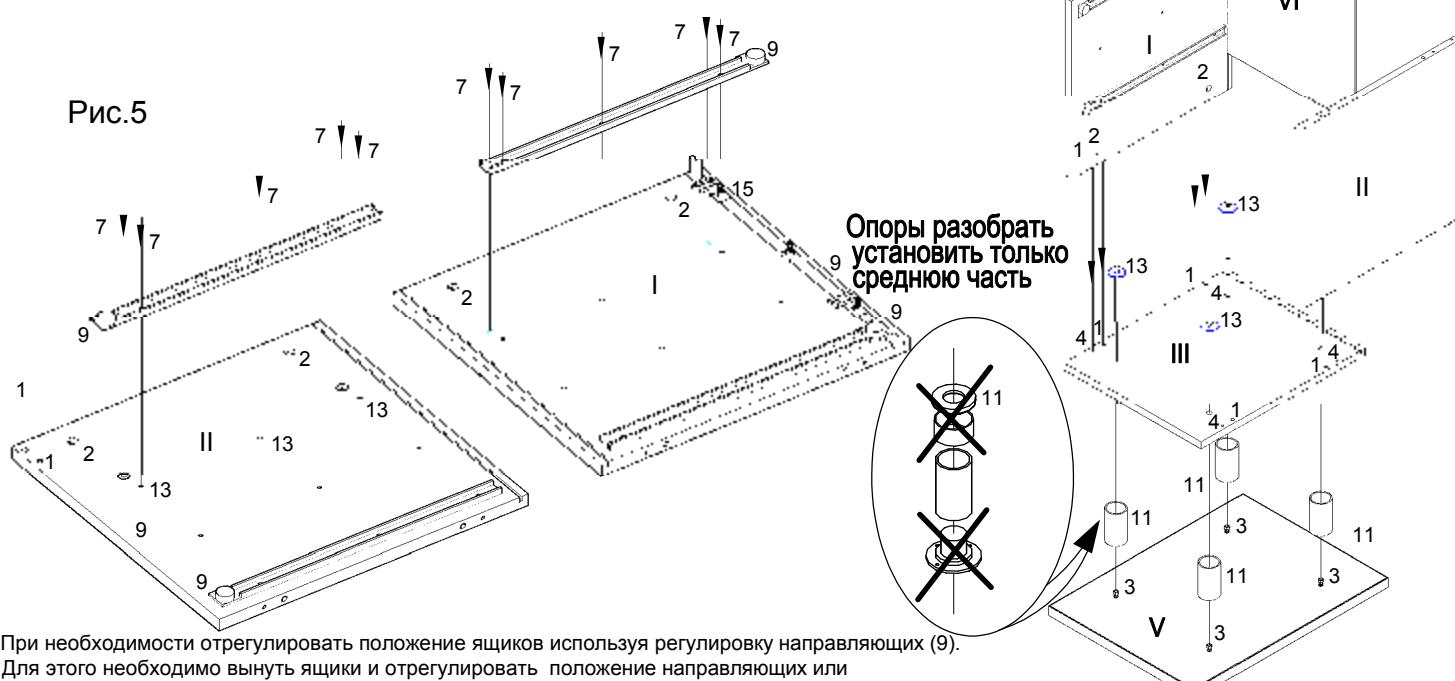

При необходимости отрегулировать положение ящиков используя регулировку направляющих (9).

Для этого необходимо вынуть ящики и отрегулировать положение направляющих или воспользоваться имеющимися в комплекте шайбами (13), см.рис.5.

Рис.7

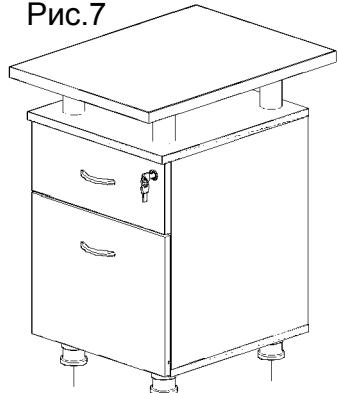

- I.....Панель боковая правая
- II....Панель боковая левая
- III....Полка верхняя
- IV....Полка нижняя
- V....Крышка
- VI....Стенка задняя
- VII....Передняя панель ящика выдвижного верхнего
- VIII..Передняя панель ящика выдвижного
- IX....Дно ящика

Высота=14ММ				
3,5x15				
12x100	Высота=60			