
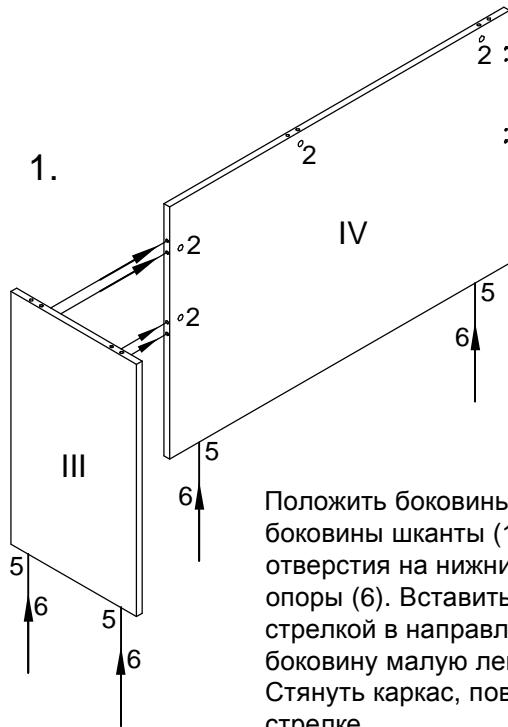


-14 /3. -14 /3. -16 /3. -16 /3

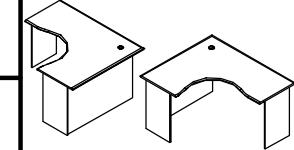

Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Вбить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (5). Забить в отверстия на нижних торцах боковин втулки (7) и ввернуть регулируемые опоры (6). Вставить в боковины и переднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Соединить боковину большую, боковину малую левую, переднюю панель и боковину малую правую. Стянуть каркас, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке.

Положить столешницу отверстиями вверх.

Забить в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4), вкрутить в них дюбеля стяжек-эксцентриков (3) до упора в обод. Надеть столешницу на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Установить стол. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (8). Вставить в столешницу заглушку кабельного канала (9). Отрегулировать, при необходимости, высоту стола, подвинув опоры (6).






I -Столешница

II -Боковина малая правая






III-Боковина малая левая

IV-Боковина большая



V -Передняя панель

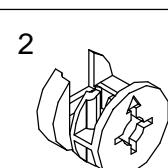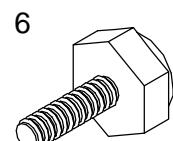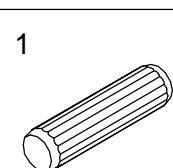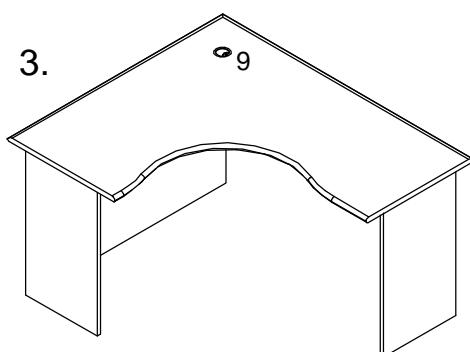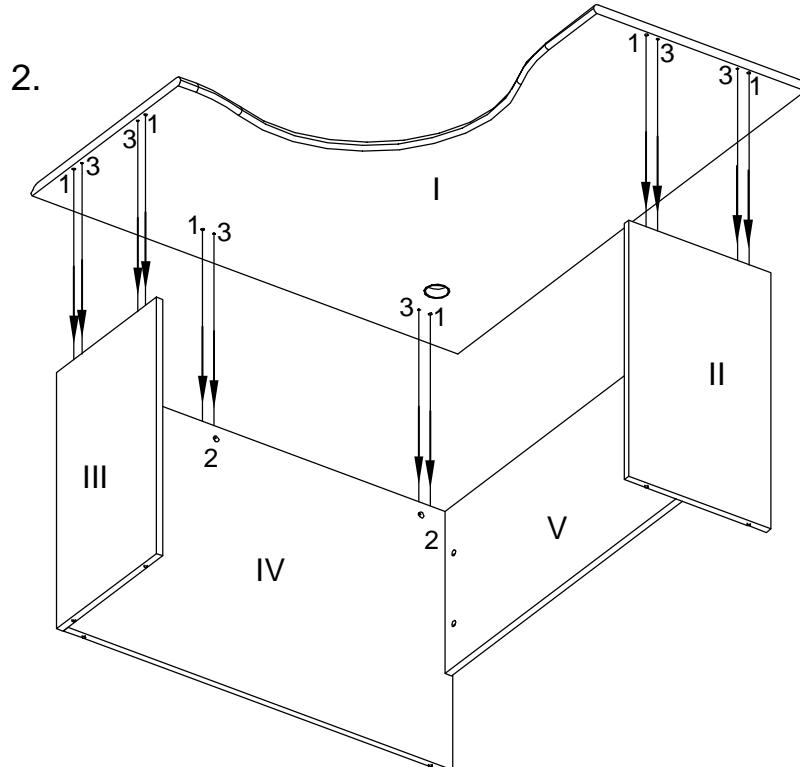


Высота=14ММ

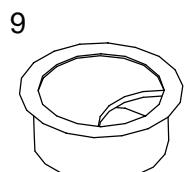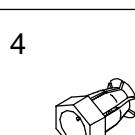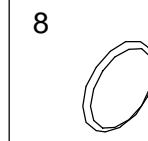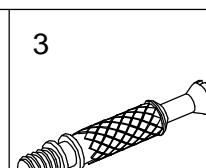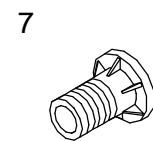



-14 /3, -14 /3, -16 /3, -16 /3

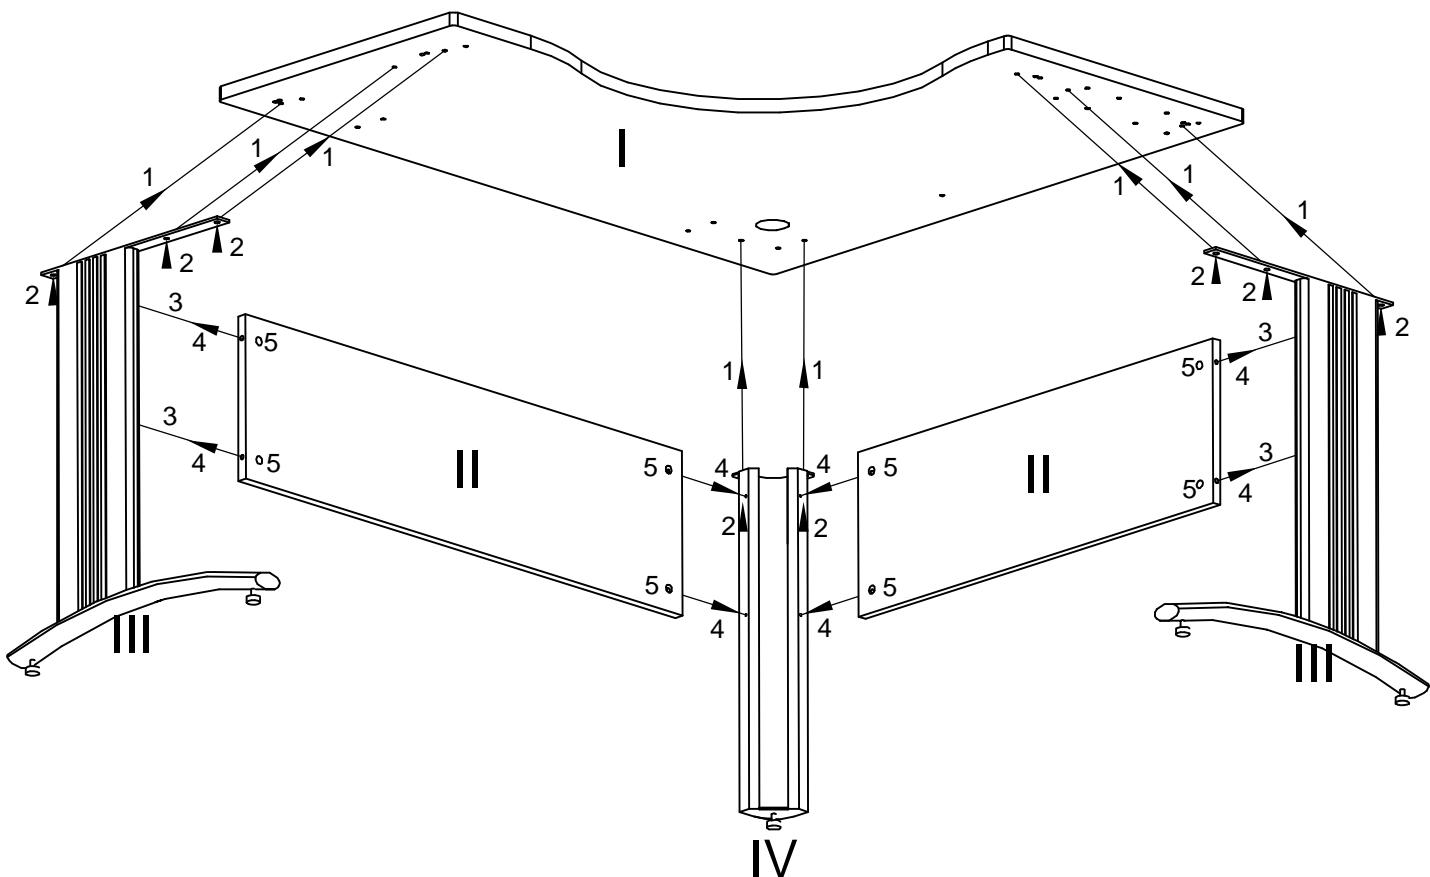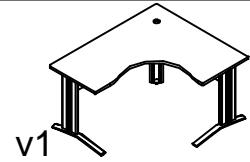


- При сборке стола в комплекте с передними панелями ФРПД-14Э/16Э вкрутить дюбеля стяжек (4) в опоры стола (III) используя шайбы (3), и в угловую опору (IV) без использования шайб.
- Забить фурторки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
- При сборке стола в комплекте с передними панелями ФРПД-14Э/16Э вставить в передние панели (II) эксцентриковые стяжки (5) стрелкой в направлении отверстий на торце.
- Собрать основание стола соединив опоры стола (III;IV) передними панелями (II):
Для панелей ФРПД-14Э/16Э - пристыковать передние панели (II) к опорам стола (III;IV) и затянуть стяжки эксцентрики (5).
Для панелей ФРПМ-14Э/16Э - прикрепить передние панели (II) к опорам стола (III;IV) винтами (2).
- Установить столешницу (I) на собранное основание и прикрепить опоры стола (III;IV) винтами (2).
- Закрыть стяжки эксцентрики (5) заглушками (6).
- При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.


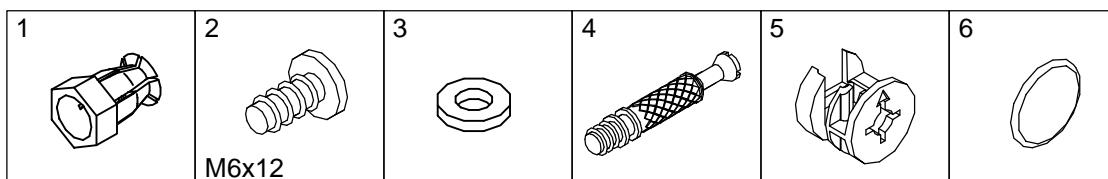


-14 /3, -14 /3, -16 /3, -16 /3

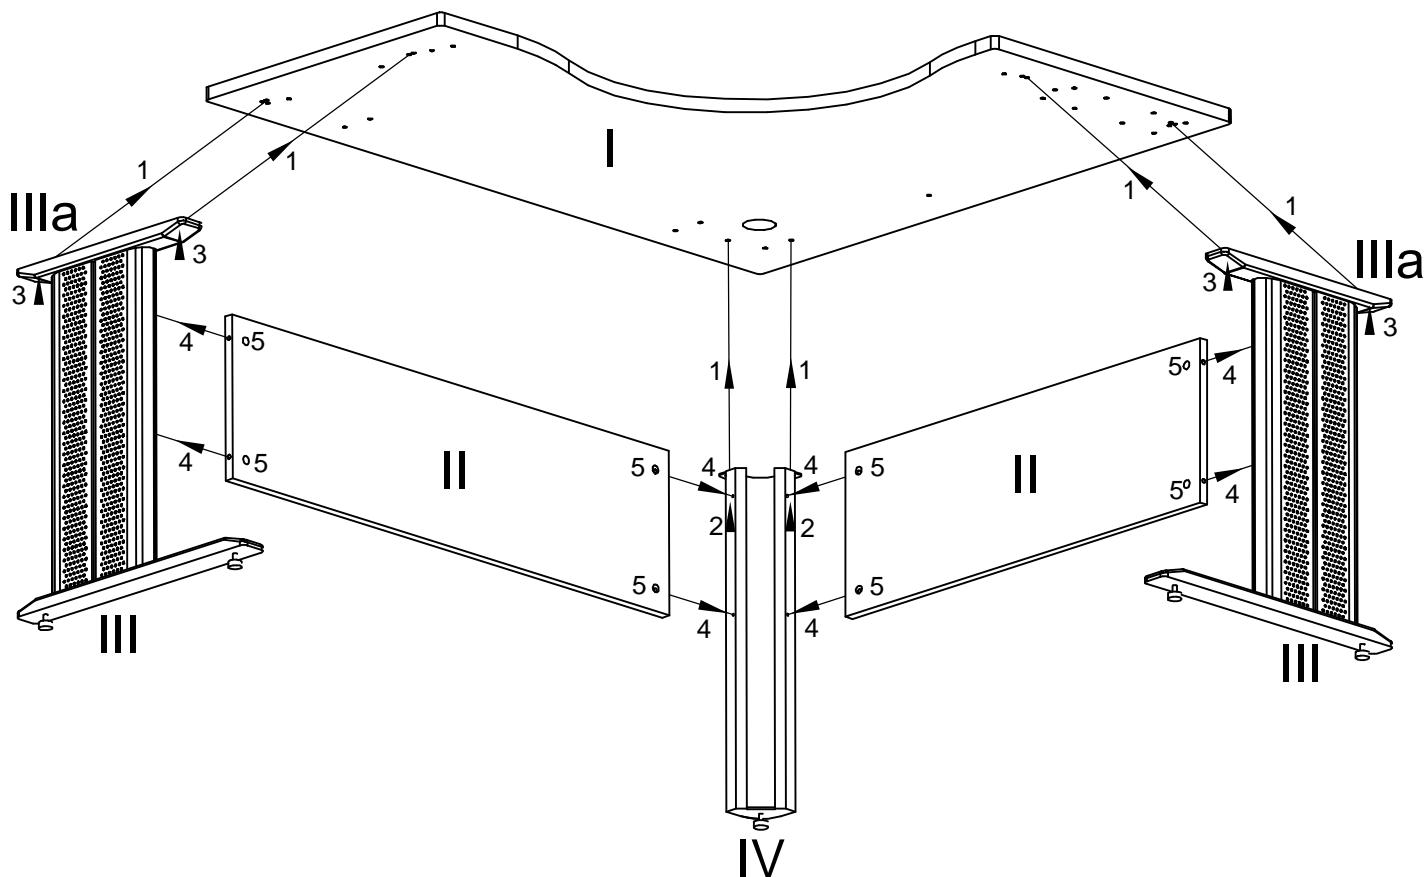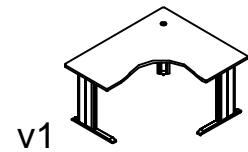

- Собрать опоры стола (III) согласно приложенной схеме.
- При сборке стола в комплекте с передними панелями ФРПД-14Э/16Э вкрутить дюбеля стяжек (4) в опоры стола (III;IV).
- При помощи шестигранного Z-образного ключа (7) вкрутить футорки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
- При сборке стола в комплекте с передними панелями ФРПД-14Э/16Э вставить в передние панели (II) эксцентриковые стяжки (5) стрелкой в направлении отверстий на торце.
- В опорах (III) ослабить крепление верхних планок (IIIa), открутив крепёжные винты.
- Собрать основание стола соединив опоры стола (III;IV) передними панелями (II):
 - Для панелей ФРПД-14Э/16Э - пристыковать передние панели (II) к опорам стола (III;IV) и затянуть стяжки эксцентрики (5).
 - Для панелей ФРПМ-14Э/16Э - прикрепить передние панели (II) к опорам стола (III;IV) винтами (2).
- В опорах (III) закрепить верхние планки (IIIa), закрутив крепёжные винты.
- Установить столешницу (I) на собранное основание и прикрепить опоры стола (III) винтами (3), опору угловую (IV) винтами (2).
- Закрыть стяжки эксцентрики (5) заглушками (6).
- При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

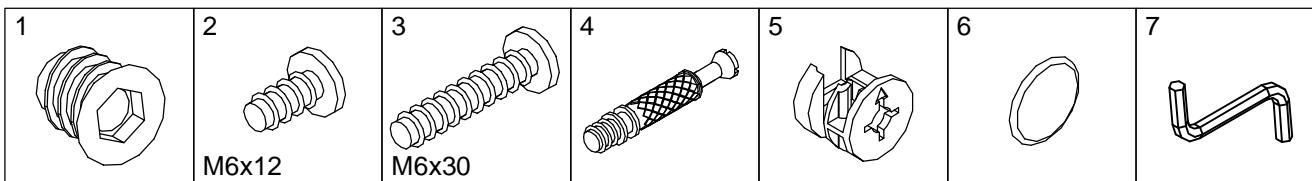

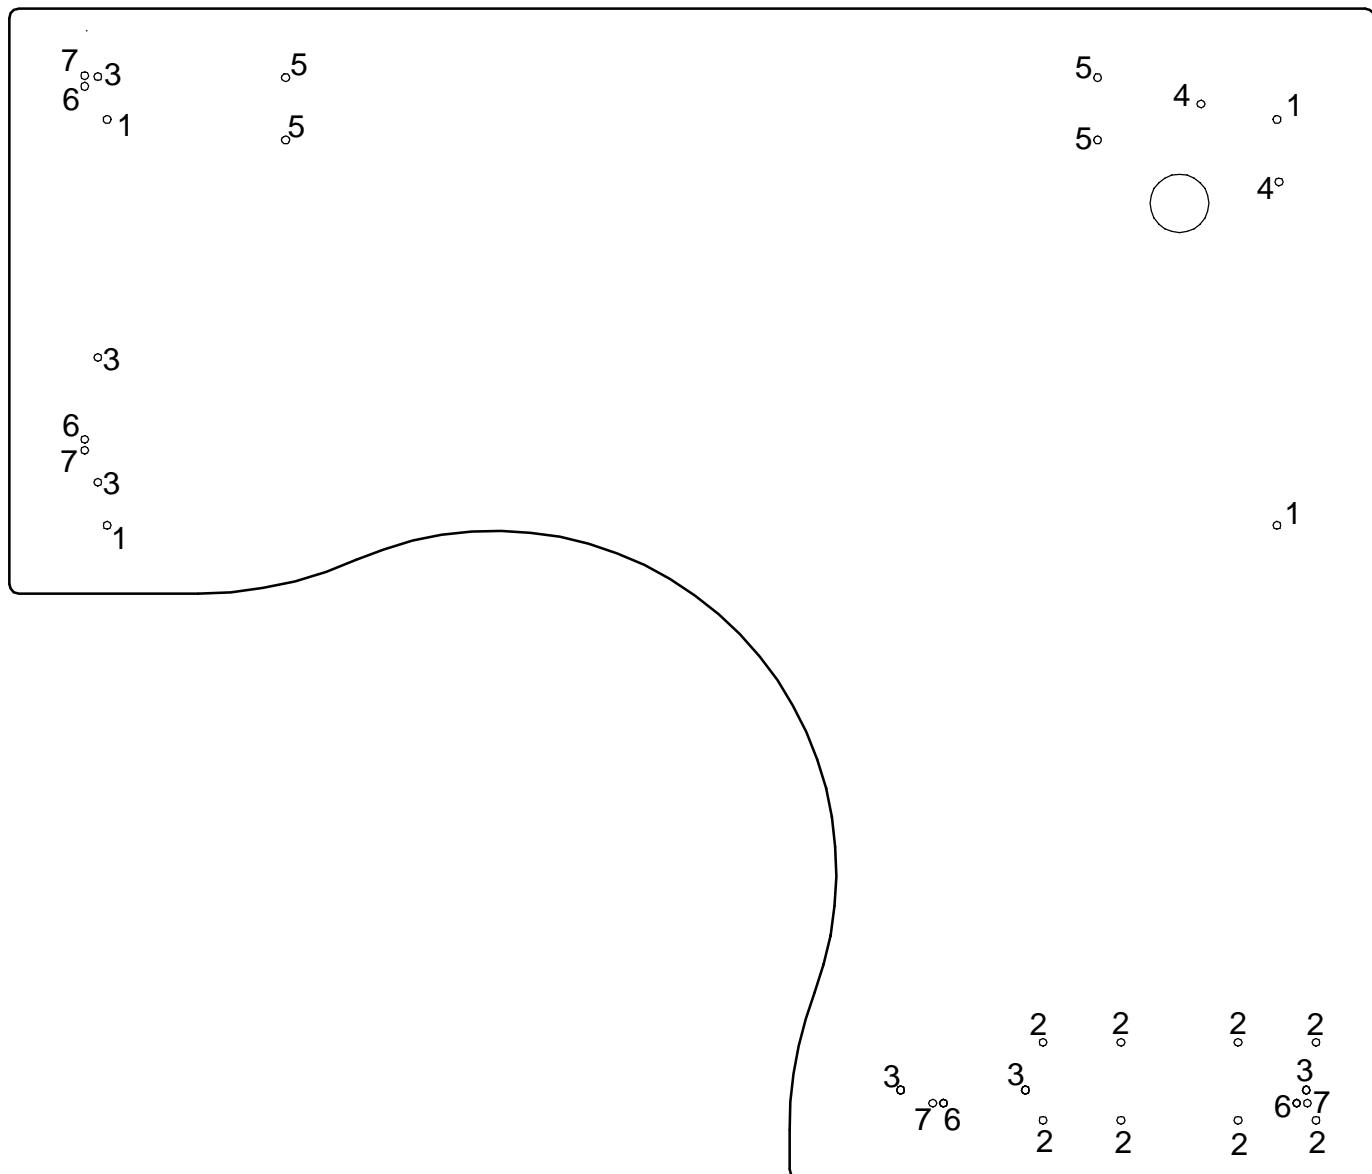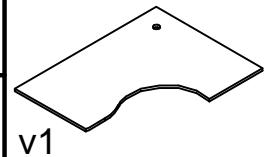


Положить столешницу отверстиями вверх. В зависимости от устанавливаемых опор, вкрутить футерки (1) (для ОТСЭ-14;16, ОРСЭ-75 забить футерки (2)), из комплекта фурнитуры опор, в соответствующие отверстия:

Для комплекта Т-образных опор перфорированных ОТПСЭ-75 - отверстия 6, 7, 4. (отверстия 6, 7 боковые опоры; отверстия 4 угловая опора). Для боковых опор комплекта ОТПСЭ-75 существует два варианта исполнения, в зависимости от варианта вкрутить по две футерки на опору(отверстия 6 либо 7), сверив расположение присадки на столешнице и на опоре.

Для комплекта Т-образных опор ОРСЭ-75 - отверстия 3 и 4. (отверстия 3 боковые опоры; отверстия 4 угловая опора).

Для комплекта циркулеобразных опор ОТСЭ-14;16;14/1;16/1 - отверстия 1 и 2. (отверстия 1 боковые опоры; отверстия 2 табулярная опора, устанавливаемая в одно из двух положений).

Для передней панели под комплект ОТСЭ-14;16;14/1;16/1 - отверстия 5


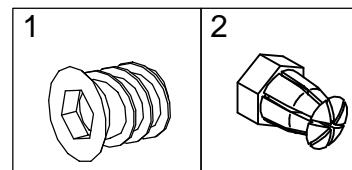


-14 /3,

-14 /3,

-16 /3,

-16 /3

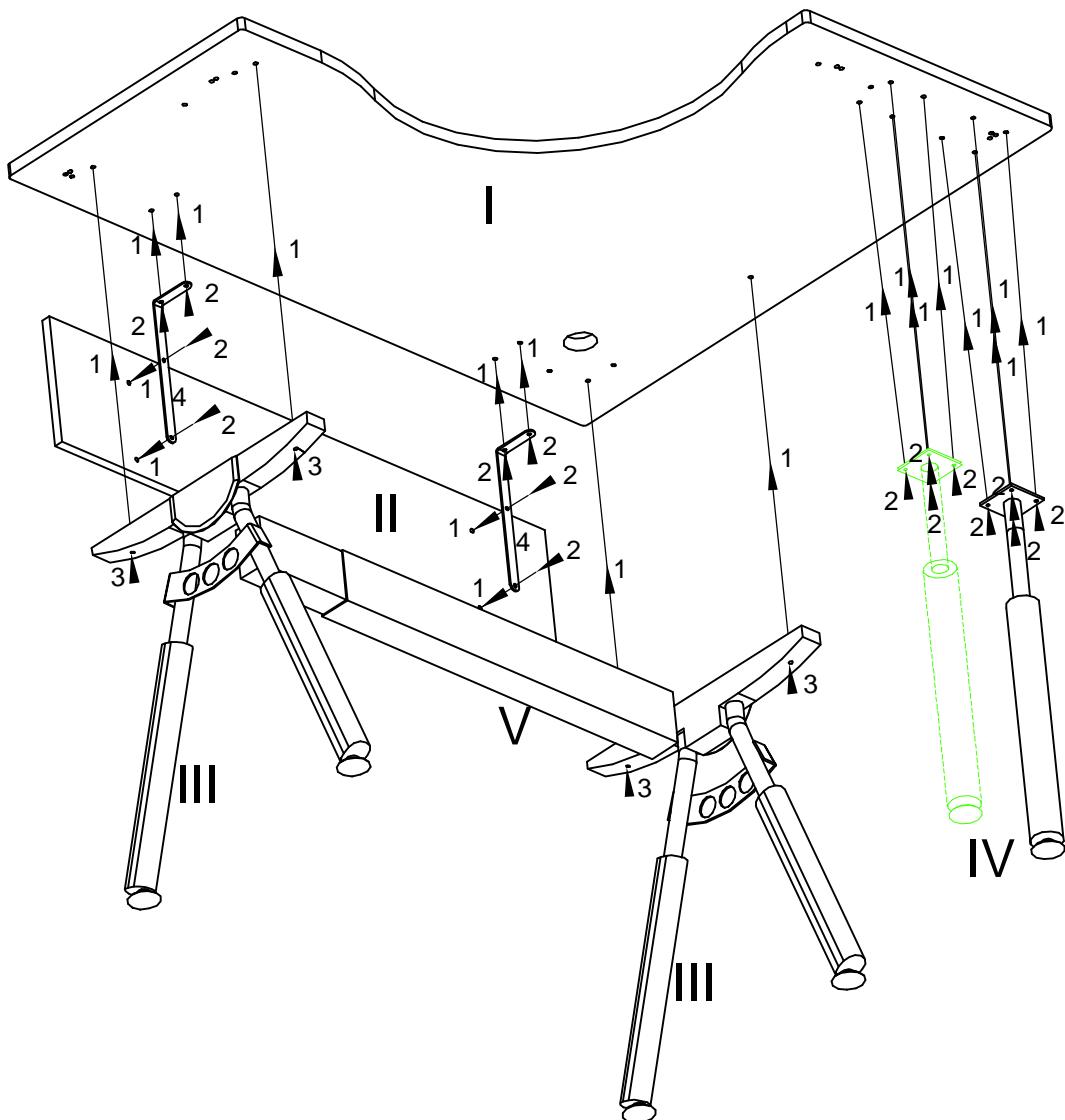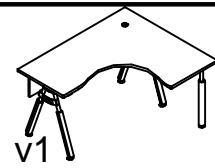

1. Собрать опоры стола (III;IV) согласно приложенной схеме.
2. Соединить опоры стола (III) балкой (V) не фиксируя расстояние между опорами.
3. При помощи шестигранного Z-образного ключа (5) вкрутить футерки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
4. При помощи шестигранного Z-образного ключа (5) вкрутить футерки (1) в переднюю панель (II).
5. Установить столешницу (I) на опоры (III) и закрепить винтами (3), придерживая край стола.
6. Подставить табулярную опору (IV) под столешницу (I) и закрепить винтами (2) в одном из выбранных положений.
7. Зафиксировать балку (V).
8. Закрепить уголки (4) на передней панели (II) винтами (2).
9. Прикрепить переднюю панель (II) к столешнице (I) винтами (2).
10. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

