




Коллекция мебели "Форвард"
 Столешница ФРССК-13 с опорами ОТЦСР-8(12)

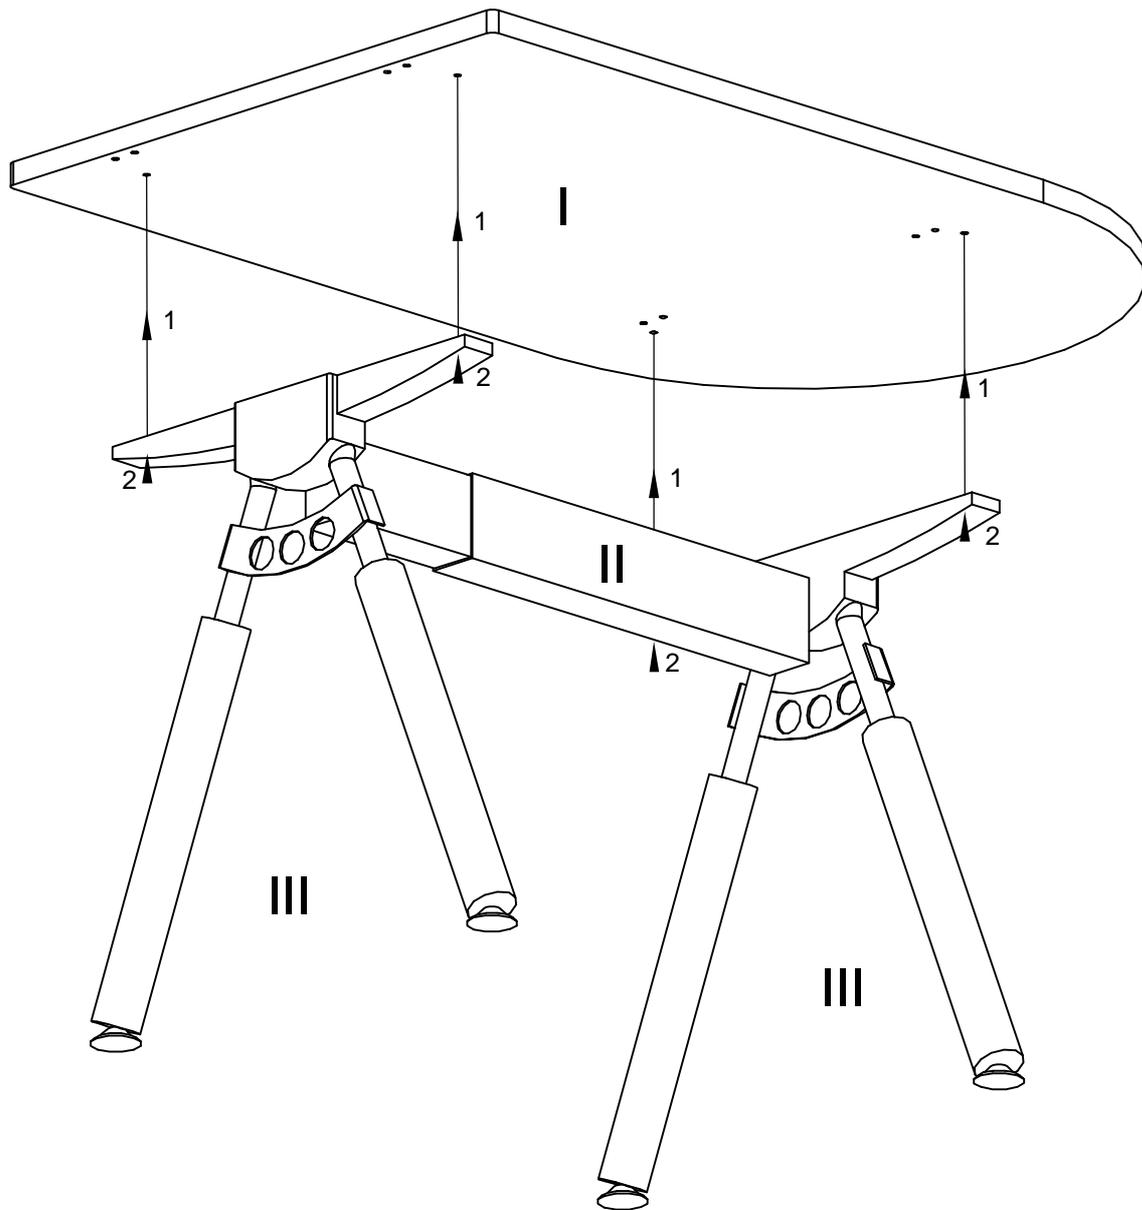


1. Собрать опоры стола (III) согласно приложенной схеме.
2. Соединить опоры стола (III) балкой (II) не фиксируя расстояние между опорами.
3. Забить футорки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
4. Установить столешницу (I) на опоры (III) и закрепить винтами (2).
5. Зафиксировать балку (II).
6. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

1



2



M6x14