

**Модель "Агата"
АГС-01**


На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I, II), топ (III), дно (IV), планки (V) отверстиями вверх, стенку заднюю (IX), (Рис.1).

В отв. установить эксцентрики (2) стрелкой в направлении ближайшего торца, в отв. Ø8 вбить шканты (1), в соседний отв. Ø5 вкрутить дюбеля (3), в парные отв. Ø5 на одну из боковин прикрутить планки (9), если согласно дизайн-проекту дверь холодильника открывается вправо, то ответная планка (9) устанавливается на стенку боковую правую (I) (Рис.1.). В отв. Ø8 в дне запрессовать крепеж для опоры (6) и вкрутить опору регулируемую (5).

Соединить стенки боковые (I, II/VIII) с планками (V), дном (IV)

Соединить заднюю стенку (IX), с боковиной (II)

Установившь топ (III) на собранную конструкцию шкафа

Вставить петлю (10) в отв. Ø26 в двери (VI) и прикрутить саморезами (11). Досверлить насквозь сверлом Ø5мм глухие верхние отверстия для крепления ручки, обязательно подкладывая при этом фальш-панель или брусков. Закрепить ручку (12) при помощи винтов, входящих в комплект ручки.

Навесить и отрегулировать дверь (см. инстр. по регулировке дверей). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (7).



Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на боковину корпуса. Неиспользуемые отверстия под ручку закрыть заглушками (8).

Установить шкаф для холодильника согласно дизайн-проекта, отрегулировать высоту опор в соответствии с неровностями пола, подкрутив регулируемые опоры (5).

Видимые эксцентрики (2) закрыть заглушками (4).

Установить холодильник в корпус шкафа.

При необходимости просверлить отверстие и установить упор для двери.

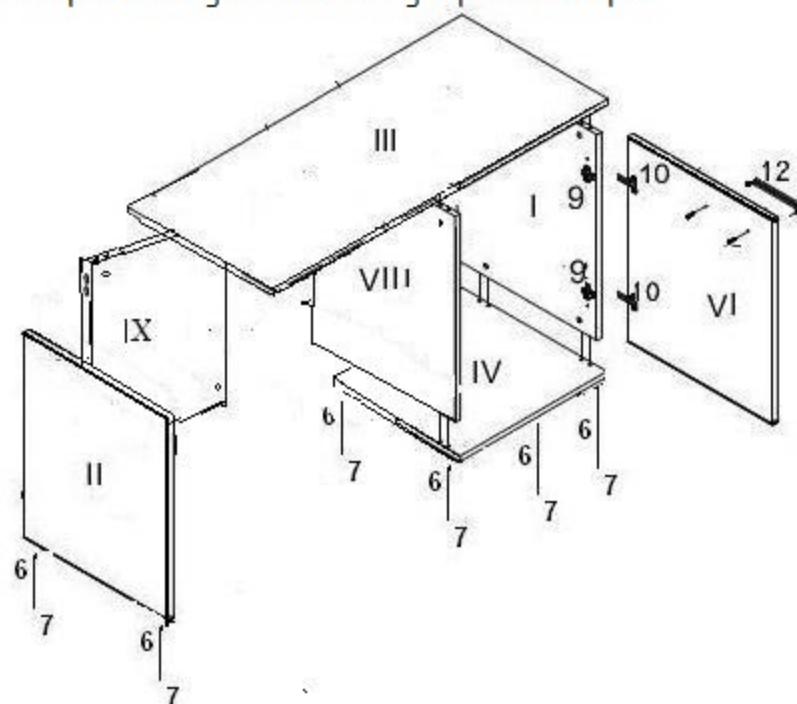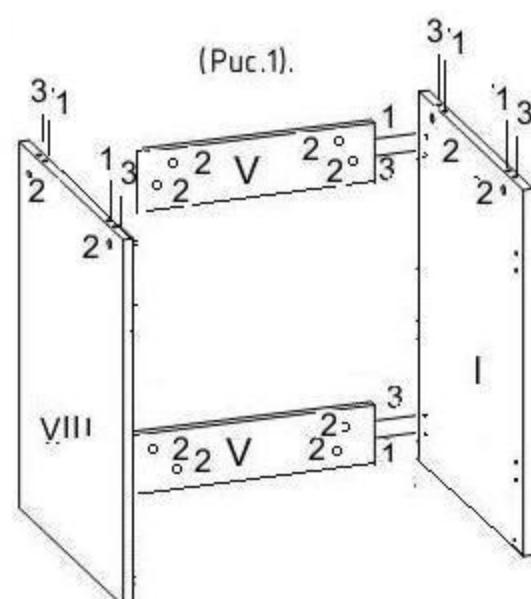

I - Стенка боковая правая

II - Стенка боковая левая

III - Топ

IV - Дно

V - Планка

VI - Дверца правая (левая)

VII - Фасад

VIII - Стойка средняя

IX - Стенка задняя

